


## Bombas Serie BC-98

### Bombas para llenado de tanque:

#### Diagrama de Partes

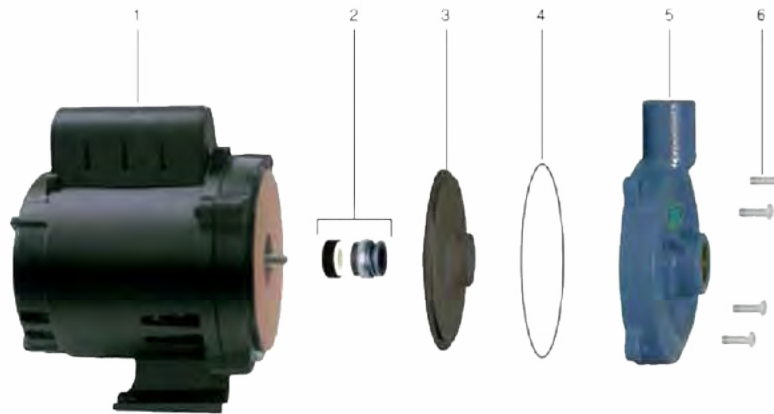

#### Información de Pedido

- Para modelo 87109337-01 de 1/3 HP

NO. ART	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	8720232103	Motor 127 V	1
2	8720177103	Sello mecánico 1/2 T16 Buna 18mm	1
3	8720230101	Impulsor NY 107X3 B	1
4	8720112108	O-Ring 2047 114.02X1.78mm	1
5	8701250502	Carcasa BC-98N FE NPT P Azul	1
6	8720130107	Tornillos SZ.NC. 3/16X3/4	4
-	8720105113	Manual de instalación BC-98/ASP-98	1
-	8720187107	Tapón de protección 3/4	2

- Para modelo 87109339-01 de 1/2 HP

NO. ART	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	8720232103	Motor 127 V	1
2	8720177103	Sello mecánico 1/2 T16 Buna 18mm	1
3	8720230102	Impulsor NY 107X4 A	1
4	8720112108	O-Ring 2047 114.02X1.78mm	1
5	8701250502	Carcasa BC-98N FE NPT P Azul	1
6	8720130107	Tornillos SZ.NC. 3/16X3/4	4
-	8720105113	Manual de instalación BC-98/ASP-98	1
-	8720187107	Tapón de protección 3/4	2